



RICEVITORE DVBT2 SCART STICK H265

ART. 55/45593-00 MANUALE DI ISTRUZIONI

SOMMARIO:

1 Telecomando

- 1.1 Immagine del RCU
- 1.2 Introduzione del RCU

2 Modalità del sistema e struttura dal menù

- 2.1 Modalità del sistema
- 2.2 Struttura del Menù
 - 2.2.1 Menù Installazione
 - 2.2.2 Menù Canale
 - 2.2.3 Menù Preferenze
 - 2.2.4 Menù Impostazioni
 - 2.2.5 Menù AV
 - 2.2.6 Menù Media Center

3 Modalità DTV

- 3.1 Inizializzazione
- 3.2 Accesso al sistema ed accensione e spegnimento del STB
 - Entrare nel sistema DVB
- 3.3 Regolare il volume e la funzione mute
- 3.4 Cambio TV e Radio
- 3.5 Cambio canali
- 3.6 Visualizzazione dell'informazione programmi
- 3.7 Ritornare all' ultimo programma selezionato
- 3.8 Lingua Programma e cambio pista Destra/Sinistra
- 3.9 Electronic Program Guide (EPG)
- 3.10 Televideo
- 3.11 Sottotitoli

4 Modalità riproduzione multimedia

- 4.1 Film
- 4.2 Musica
- 4.3 Foto
- 4.4 Ebook
- 4.5 Record Manager
- 4.6 Disk Manager
- 4.7 Installazione
 - 4.7.1 Ricerca Automatica
 - 4.7.2 Ricerca Manuale
 - 4.7.3 Filtro Canali
 - 4.7.4 Paese
 - 4.7.5 LCN
 - 4.7.6 Attivare l'Antenna
- 4.8 Canale
 - 4.8.1 Channel Manager
 - 4.8.2 Lista Favoriti
- 4.9 Preferenze
- 4.10 Impostazione
- 4.11 Impostazione AV

5 Registrazione e Timeshift

- 5.1 Configurazione PVR
- 5.2 Timeshift
- 5.3 Registrazione

6 Aggiornamento

- 6.1 Aggiornamento USB

TELECOMANDO:

1.1 Immagine del Telecomando:



1.2 Introduzione del Telecomando

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | 1. STANDBY: | Permette di passare da On a Standby |
| 1 | 2. SUB-T: | Selezione della Lingua dei Sottotitoli |
| | 3. TTX: | Visualizza il contenuto del Televideo |
| 1 | 4. MUTE: | Muto o Ripristino dell'Audio |
| 1 | 5. EPG: | Guida Automatica dei programmi |
| 1 | 6. GOTO: | Selezione il tempo di riproduzione del media |
| 2 | 7. PAGE +/-: | Scorrere le pagine |
| 2 | 8. AUDIO: | Selezione della Lingua o la modalità Audio |
| 2 | 9. REPEAT: | Accendere o spegnere la modalità repeat (ripetizione) |
| 2 | 10. MENU: | Premere per accedere al menu sullo schermo e fare apparire l'elenco dei comandi |
| 2 | 11. EXIT: | Premere per ritornare al menu precedente |
| 2 | 12. CH +/-: | Navigare attraverso il Menù. Selezionare il Canale precedente o successivo |
| 3 | 13. VOL +/-: | Aumento o diminuzione del Volume |
| 3 | 14. OK: | Selezionare l'elemento evidenziato |
| 3 | 15. FAV: | Visualizzazione o modifica della lista dei programmi favoriti |
| 3 | 16. TV/RADIO: | Cambio tra la modalità TV e Radio |
| 3 | 17. 0-9 (tasti numerici): | Selezione menù |
| 3 | 18. RECALL: | Ritornare all'ultima impostazione selezionata |
| 3 | 19. INFO: | Mostra informazione del programma attuale |
| 3 | 20. REV: | Ricerca in Avanti durante la riproduzione media |
| 3 | 21. FWD: | Ricerca Indietro durante la riproduzione media |
| 3 | 22. PREV: | Tornare alla pista precedente durante la riproduzione |
| 3 | 23. NEXT: | Passare alla pista successive durante la riproduzione |
| 3 | 24. ►: | Premere per riprendere la riproduzione |
| 3 | 25. TIMESHIFT: | Mettere in pausa la riproduzione media/iniziare o riprendere |
| 3 | 26. ■: | Premere questo tasto per sospendere il programma in corso |
| 4 | 27. PVR: | Registrazione e riproduzione del programma televisivo, film, ecc. |
| 4 | 28. ●: | Registrazione |
| 4 | 29. V-FORMAT: | Scegliere il formato video |
| 4 | 30. ASPECT: | Impostare il rapporto di larghezza/lunghezza dello schermo |
| 4 | 31. TIMER: | Selezionare per iniziare i programmi in un determinato momento |

2 MODALITÀ DEL SISTEMA E STRUTTURA DEL MENÙ

2.1 Modalità del sistema

Esistono due modalità del sistema: Modalità DTV, Modalità Multimedia. La modalità DTV permette di riprodurre programmi TV/Radio digitali, la modalità Multimedia permette di riprodurre multimedia, giochi, PVR e la gestione del disco.

La modalità predefinita é DTV, basta premere il tasto (SOURCE) per modificare la modalità.

2.2 Struttura del menù

La struttura del menu viene illustrata nella figura 2-1:

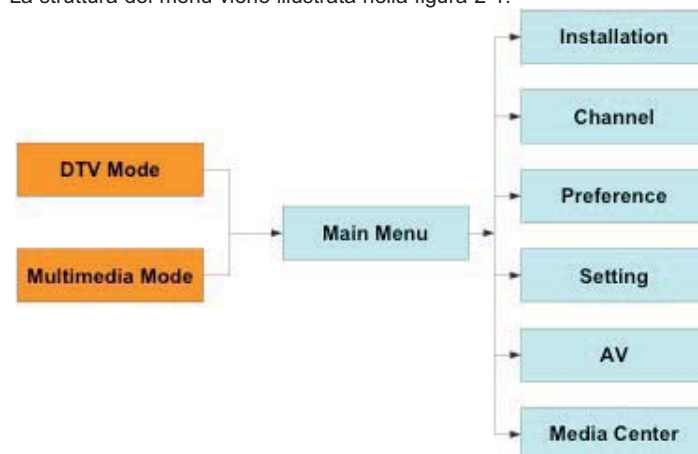


Figure 2-1 Struttura del Menù

2.2.1 Menù d'Installazione:

Figura 2-2 Menù d'installazione

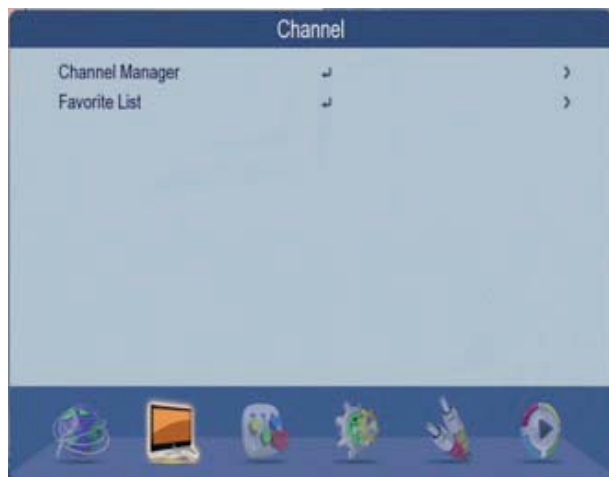
2.2.2 Impostazione canale:

Figura 2-3 Impostazione canale

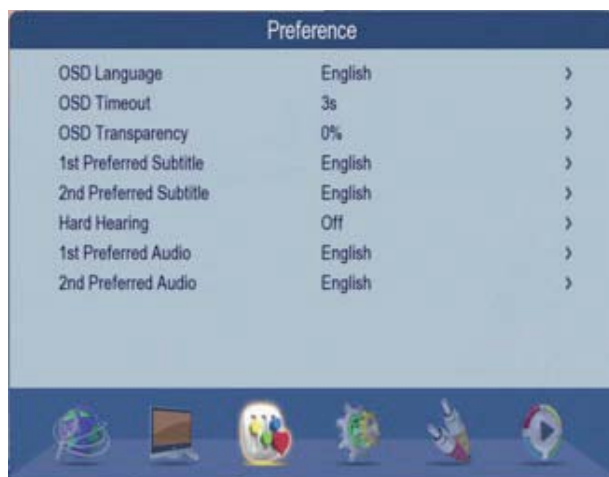
2.2.3 Menù preferenze:

Figura 2-4 Menù preferenze

2.2.4 Impostazioni:

Figura 2-5 Impostazioni

2.2.5 Menù AV:

Figura 2-6 Menù AV

2.2.6 Menù media center:

Figura 2-7 Menù media center

3 MODALITÀ DTV

3.1 Inizializzazione

Quando si entra nel sistema, procedere all'installazione iniziale, compresa la lingua OSD, il Paese, l'Orario, l'Attivazione Antenna, LCN ecc.

Dopo avere effettuato le impostazioni, selezionare (Inizio Ricerca) e premere il tasto (ENTER) per iniziare la ricerca automatica.

Il STB salverà automaticamente i dati dopo lo scanning. Vedi figura 3-1



Figura 3-1 Prima installazione del sistema

3.2 Accesso al sistema ed accensione e spegnimento del Ricevitore

Entrare nel sistema DVB:

Dopo l'accensione, il decoder entra in modalità DVB. Se ci sono programmi TV o Radio memorizzati, attiverà automaticamente la riproduzione. Se non si accende, si prega di verificare l'alimentazione, l'antenna.

- **Accensione del Ricevitore**
Premere il tasto (POWER) per accendere il decoder se è in standby;
- **Spegnimento del Ricevitore**
Premere (POWER) per metterlo in standby se il STB è attivato.

3.3 Regolare il volume e la funzione mute

- Premere il tasto (VOL+/-) per aumentare o ridurre il volume,
- Premere il tasto (MUTE) per attivare il mute o ritornare al volume.

3.4 Cambio TV e Radio

Premere il tasto (TV/RADIO) per passare dai programmi TV alla Radio.

3.5 Cambio Canali

Esistono 3 metodi per cambiare canale:

- **Metodo 1:** Premere il tasto (CH+/-) per cambiare i canali della TV o Radio
- **Metodo 2:** Premere il tasto (ENTER) per entrare nella lista canali, premere (LEFT/RIGHT) per navigare attraverso i canali, premere il tasto (UP/DOWN) per selezionare un canale, vedi figura 3-2:

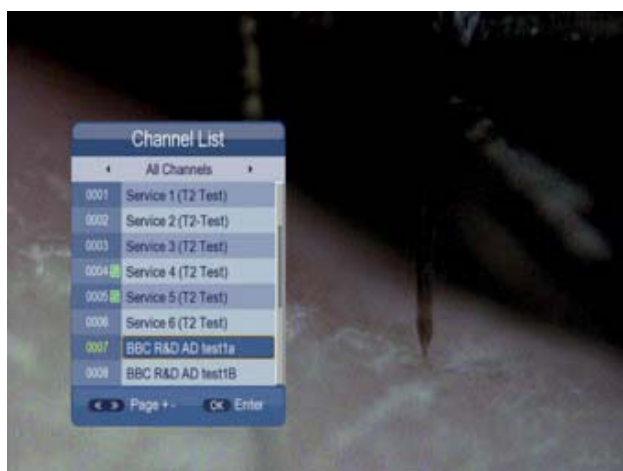


Figura 3-2 Selezione dei Canali

Dopo avere selezionato il canale, premere il tasto (ENTER) per riprodurre il canale, premere il tasto (EXIT) per uscire

- **Metodo 3:** Premere i tasti numerici del Telecomando per selezionare il canale desiderato

3.6 Visualizzazione dell'informazione dei programmi:

Durante la riproduzione del programma, premere il tasto (INFO) per mostrare alcune informazioni sul programma come i sottotitoli, TTX, HD, Dolby, Preferiti. Premere di nuovo il tasto (INFO) per mostrare ulteriore informazione più dettagliata relativa al programma visualizzato.

Vedere Figura 3-3



Figura 3-3 Visualizzazione informazione programmi

3.7 Ritornare all'ultimo programma selezionato

Premere il tasto (RECALL) per ritornare all'ultimo programma TV o Radio selezionato.

3.8 Lingua Programma e cambio pista Right/Left

1. Premere il tasto (AUDIO) per entrare nel menù della Lingua e scegliere l'opzione desiderata
2. Premere il tasto (LEFT/RIGHT) per cambiare di pista o stereo, premere (UP/DOWN) per selezionare la lingua audio
3. Premere (ENTER) per confermare

3.9 Electronic Program Guide (EPG)

Premere il tasto (EPG) per entrare nel menù EPG, si può prevedere i programmi attuali o dei prossimi 7 giorni

3.10 Televideo

Premere il tasto (TEXT) per entrare nel menù Televideo.

3.11 Sottotitoli

1. Nell'impostazione predefinita la funzione Sottotitoli è disattivata, premere il tasto (SUBTITLE) per inserire i sottotitoli sul programma attuale.
2. Premere il tasto (UP/DOWN) per selezionare la lingua

4 MODALITÀ RIPRODUZIONE MULTIMEDIA

Dopo avere inserito una chiavetta USB, entrare nella modalità di riproduzione multimedia dal Menù principale o premendo il tasto (PVR), vedere figura 4-1



Figura 4-1 Memoria USB

4.1 Riproduzione Film

Premere il tasto (SINISTRA/DESTRA) per selezionare l'icona (Movie), successivamente premere il tasto (ENTER) o (GIU') per selezionare un film, Premere (OK) per iniziare la lettura del film.



Figura 4-2 Film

4.2 Musica

Selezionare l'icona (Music), successivamente premere il tasto (GIU') per selezionare una musica, Premere (OK) per iniziare ad ascoltare la musica. Vedere figura 4-3

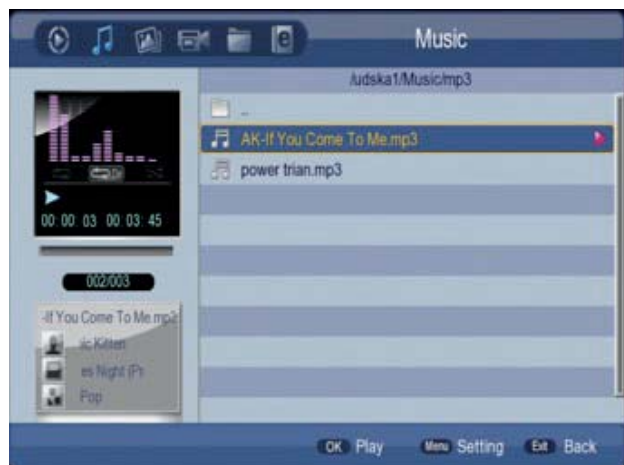


Figura 4-3 Musica

4.3 Foto

Selezionare l'icona (Photo), successivamente premere il tasto (ENTER) o (GIU') per selezionare una foto, vedere figura 4-4:



Figura 4-4 Foto

4.4 Ebook

Selezionare l'icona (Ebook), successivamente premere il tasto (ENTER) o (GIU') per selezionare un Ebook, vedere figura 4-5

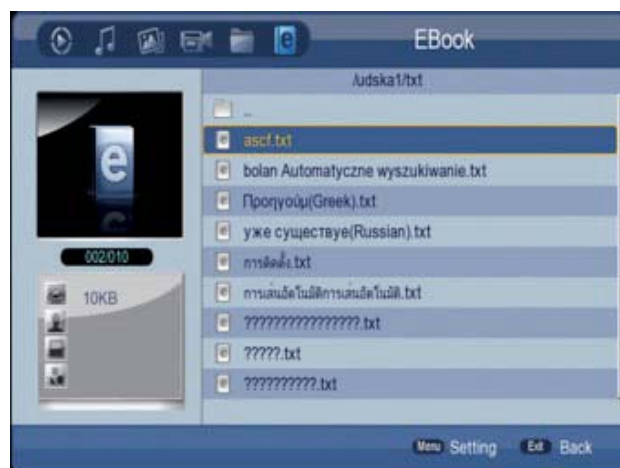


Figura 4-5 Ebook

4.5 Centro Registrazione

(Record Manager) permette di registrare e rivedere un programma registrato, Vedere figura 4-6



Figura 4-6 Centro registratore

4.6 Disk Manager

(Disk Manager) per gestire il disco ed i file che contiene, vedere figura 4-7



Figura 4-7 Disk Manager

• MENU PRINCIPALE

Il menù principale comprende: Installazione, Canale, Preferenze, Impostazioni, AV, Media Center, premere il tasto (MENU) per entrare

4.7 Installazione

Nel sottomenù (Installazione), ci sono sei campi, incluso la Ricerca Automatica, Ricerca Manuale e Filtro Canale, ecc, digitare la password per entrare, vedere figura 4-8



Figura 4-8 Installazione

- Ricerca automatica: Scan automatico dei canali
- Ricerca manuale: Scan manuale dei canali
- Filtro Canale: Selezione dei Canali gratuiti o a pagamento
- Paese: Selezione del Paese
- LCN: Numerazione logica dei canali ON o OFF
- Attivare Antenna: attivazione dell'antenna ON o OFF

4.7.1 Ricerca Automatica

Questa opzione permette lo scan automatico dei canali e la sua memorizzazione. Tutti i canali ed impostazioni precedenti saranno annullati.

1. Premere il tasto (Auto Search) e premere OK o DESTRA per iniziare la ricerca canali.
2. Per annullare la ricerca automatica, premere il tasto EXIT. I canali saranno memorizzati.

Vedere figura 4-9:



Figura 4-9 Ricerca automatica

4.7.2 Ricerca Manuale

Questa opzione permette lo scan di nuovi canali senza cancellare canali ed impostazioni già memorizzate.

1. Selezionare (Manual Search) e premere il tasto OK o DESTRA. Apparirà lo schermo della ricerca canali.
2. Premere il tasto DESTRA/SINISTRA per selezionare la frequenza del canale.
3. Premere OK per avviare la ricerca dei canali.

Ogni canale trovato viene memorizzato. Vedere figura 4-10



Figura 4-10 Ricerca manuale

4.7.3 Filtro canali

In questo sottomenù, si può scegliere la ricerca di tutti i canali o solo i canali FTA

4.7.4 Paese

(Country) per impostare il paese e la regione.

4.7.5 LCN

(LCN) per attivare o disattivare la funzione LCN (Numerazione logica dei canali).

4.7.6 Attivare Antenna

(Active Antenna) per attivare o disattivare l'antenna.

4.8 CANALE

Il sottomenu (Channel), comprende quattro selezioni: Gestione Canali, Lista dei Favoriti, Impostazione Canale ed eliminazione di tutti i canali, vedere figura 4-11



Figura 4-11 Channel Menu

4.8.1 Gestione Canali

Si può eliminare, bloccare, ordinare, saltare e rinominare i canali. Vedere Figura 4-12



Figura 4-12 Channel Manager

4.8.2 Lista Favoriti

Nel sottomenu (Channel), premere il tasto (SU/GIU') per selezionare (Favorite List), dopo premere (ENTER) per entrare nella lista favoriti Vedere Figura 4-13



Figura 4-13 Lista favoriti

4.9 PREFERENZE

(Preference) serve per modificare la lingua e le impostazioni Audio, vedere figura 4-14

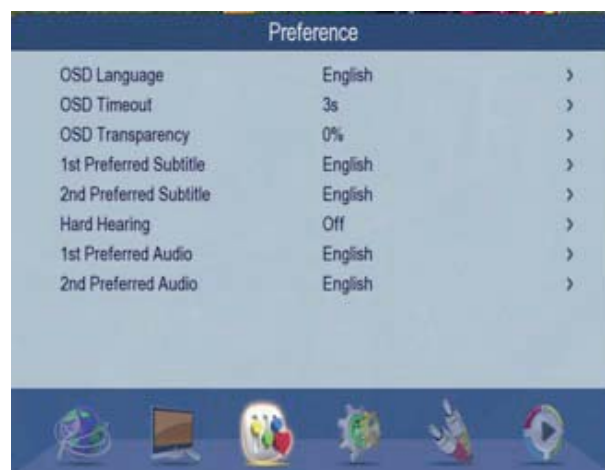


Figura 4-14 Preferenze

4.10 Impostazione

(Setting) serve per l'impostazione del sistema o l'aggiornamento software, Vedere figura 4-15



Figura 4-15 Impostazione

4.11 Impostazione AV

(AV) serve ad impostare le uscite audio e video, come la risoluzione, aspetto, ecc. Vedere Figura 4-16



Figura 4-16 Impostazione AV

5 REGISTRAZIONE E TIMESHIFT

5.1 Configurazione PVR

(Main Menu) -> (Media Center) -> (PVR Config) serve per le impostazioni della modalità differita o Registrazione, vedere figura 5-1



Figura 5-1 Configurazione PVR

- (File Size): permette di regolare la dimensione del file registrato
- (Timeshift): per regolare la modalità Timeshift: Auto, Pausa, OFF
- (Timeshift Length): per regolare il tempo di Timeshift: Auto, 30min, 1hr, 2hr
- (Timeshift to Record): permette di attivare il PVR in modalità differita

5.2 Modalità Differita

Esistono 3 funzioni di modalità differita:

- Auto: si attiva il Timeshift 5 secondi dopo l'accesso al programma
- Pausa: In schermo pieno, premere il tasto (PAUSE) per attivare il Timeshift
- Off: durante il PVR, premere il tasto (PAUSE) o (FR) per attivare il Timeshift

5.3 Registrazione

- Connettere una chiavetta USB al Ricevitore, premere (REC) per iniziare la registrazione.
- Premere il tasto (PAUSE) per metterla in pausa
- Premere (STOP) per interrompere la registrazione.

6 AGGIORNAMENTO

Upgrade) serve ad aggiornare il software, vedere figura 6-1

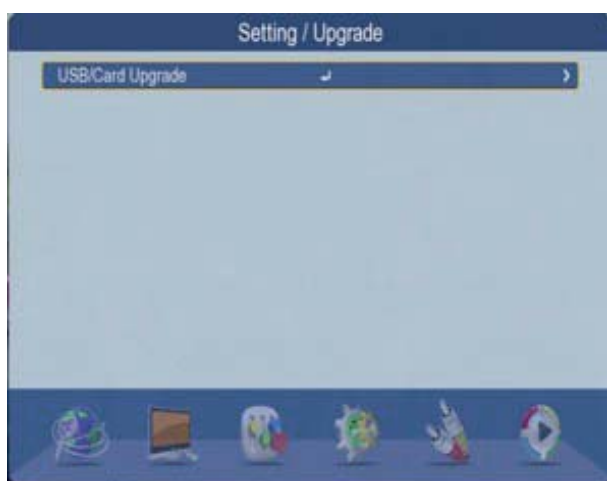


Figura 6-1 Aggiornamento

6.1 Aggiornamento USB

Selezionare (USB Upgrade), premere (ENTER) per aggiornare il software, Vedere figura 6.2

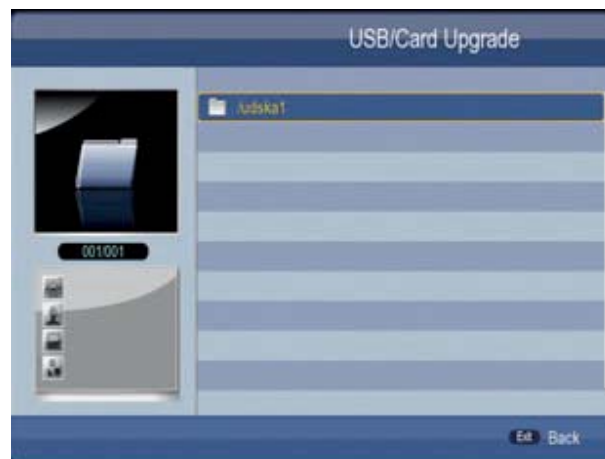


Figura 6-2 Aggiornamento USB

Dopo avere installato con successo l'aggiornamento del software, il ricevitore si riavvierà automaticamente.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China